

## Outdoor Gas Barbeque / Grill

Assembly Manual Manual De la Asamblea

Please follow these instructions carefully. Much of the hardware required to assemble this grill is in an individually sealed bag that is identified with respect to its application. These sealed bags will be referenced in the appropriate assembly step.

Siga por favor estas instrucciones cuidadosamente. Mucho del hardware requerido para montar esta parrilla estÆ en un bolso individualmente sellado que se identifique con respecto a su uso. Estos bolsos sellados serÆ n referidos al paso apropiado de la asamblea.



#### **WARNING / ADVERTENCIA**

- Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.
- La falta de seguir las instrucciones de todo el fabricante pod a dar lugar a daæos corporales y/o a daæos materiales serios



#### CAUTION / PRECAUCI"N

- Some parts may contain sharp edges- especially as noted in manual!wear protective gloves if necessary.
- Algunas piezas pueden contener los bordes agudos ¡- especialmente segœn lo observado en manual! guantes protectores del desgaste en caso de necesidad .

CUSTOMER SERVICE TOLL FREE 1-800-396-3838 SERVICIO DE CLIENTE PEAJE LIBREMENTE 1-800-396-3838

Fiesta Gas Grills LLC One Fiesta Dr., Dickson TN, USA 37055

## THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Caution:

Read and follow all Saftey Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler:

Leave these instructions with consumer.

To Consumer:

Keep this manual for future reference.

#### ESTA PARRILLA EST; PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE

Precauci n: Lea y siga todas las declaraciones de Saftey, instrucciones de montaje, y uso y cuide las direcciones manuales antes de procurar montar y cocinar.

Instalador/ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.


Al Consumidor:


Guarde este manual para la referencia futura.


### **NO TOOLS REQUIRED!**

## NINGUNAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON

MODEL/MODELO - EZT34535-B301

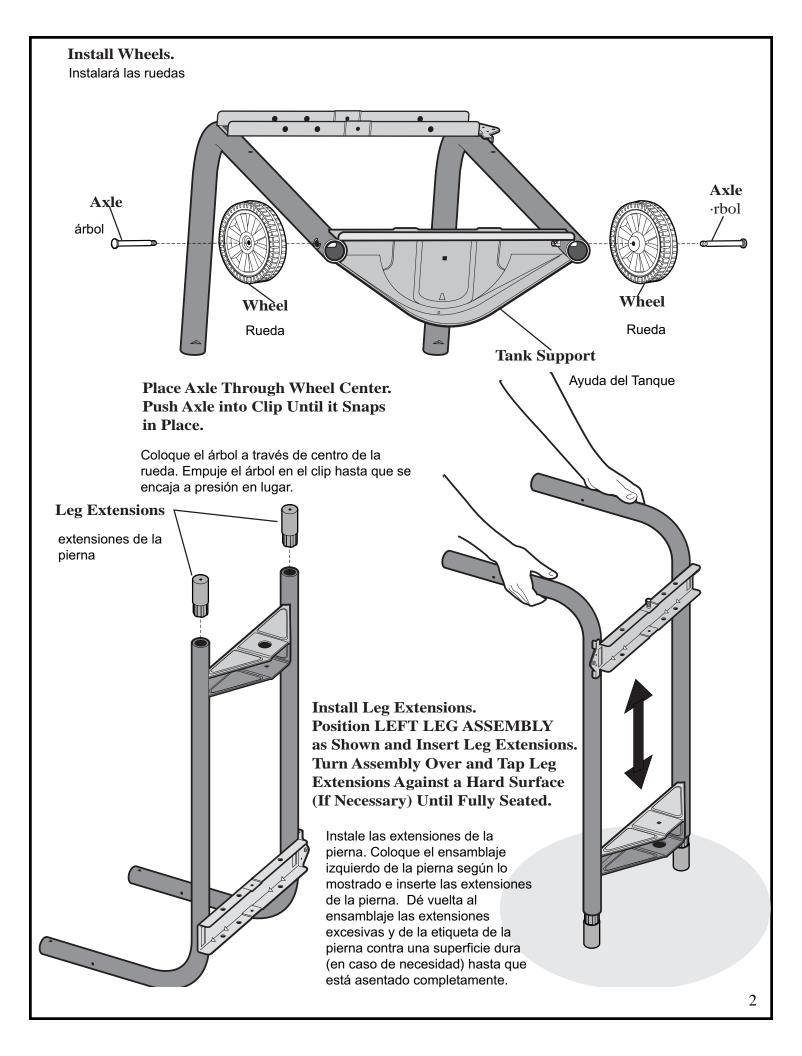

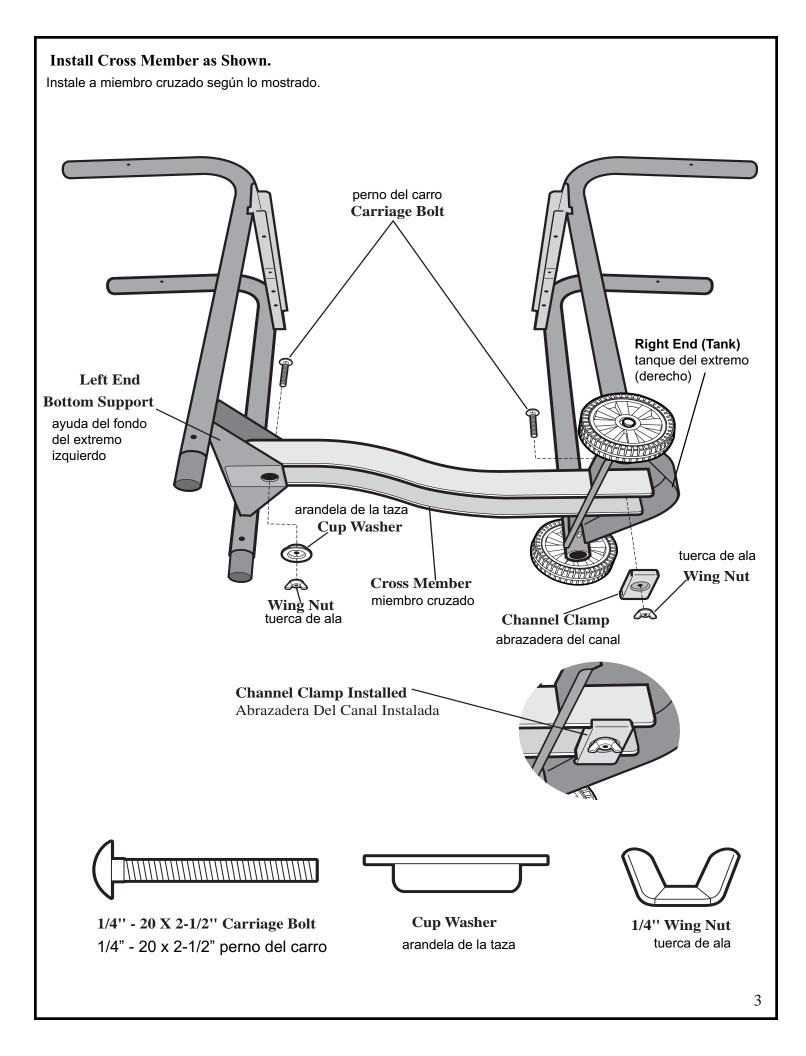

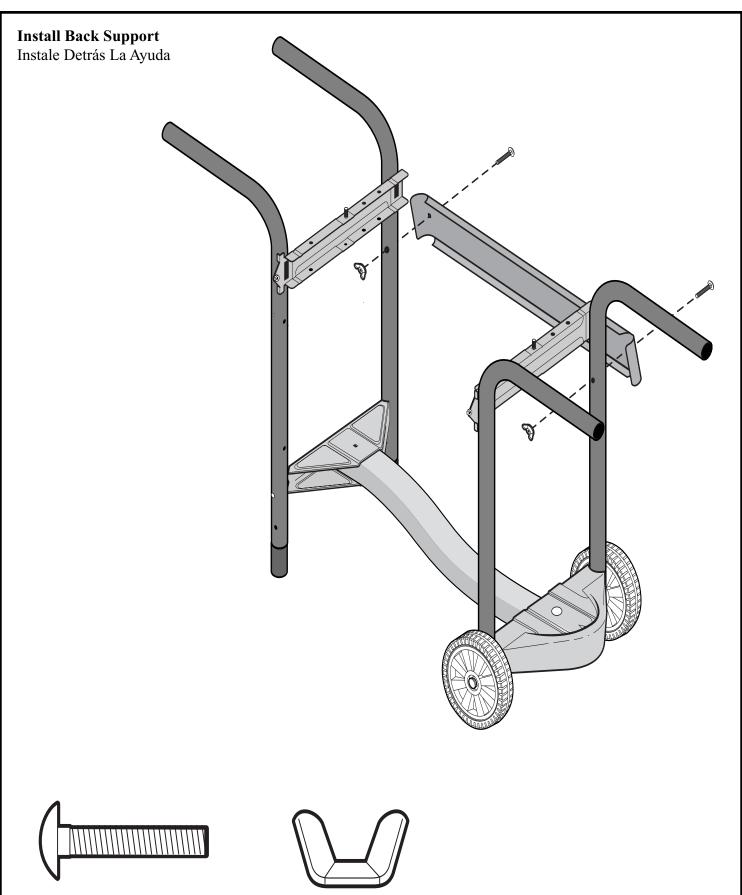


#10-24 X 1-3/4" Carriage Bolt #10-24 X 1-3/4" el cerrojo del coche




**#10-24 Wing Nut** #10-24 la muez del ala


## Install Base Casting and Grease Cup Clip Instale el bastidor bajo y engrase el clip de la taza

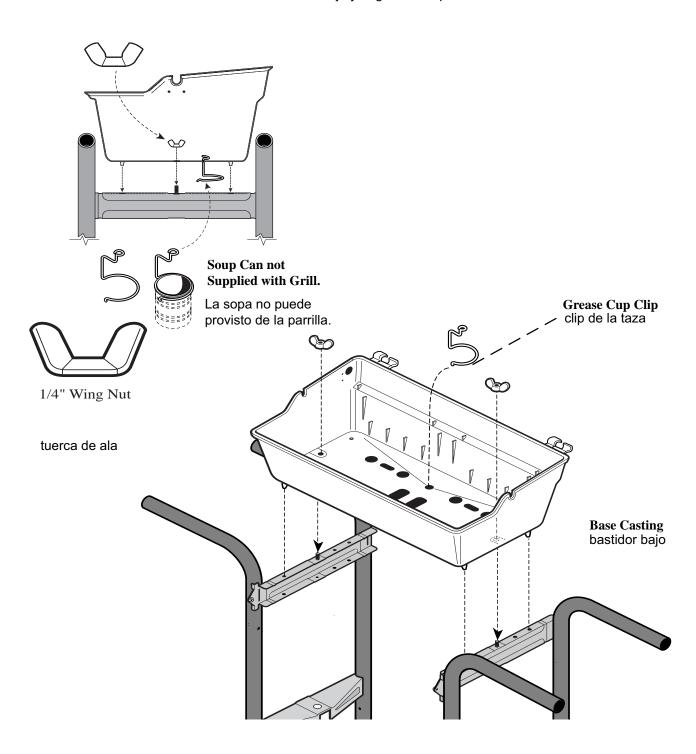

#### Install Bar Burner as Shown.


Instale hornilla de la barra según lo mostrado.

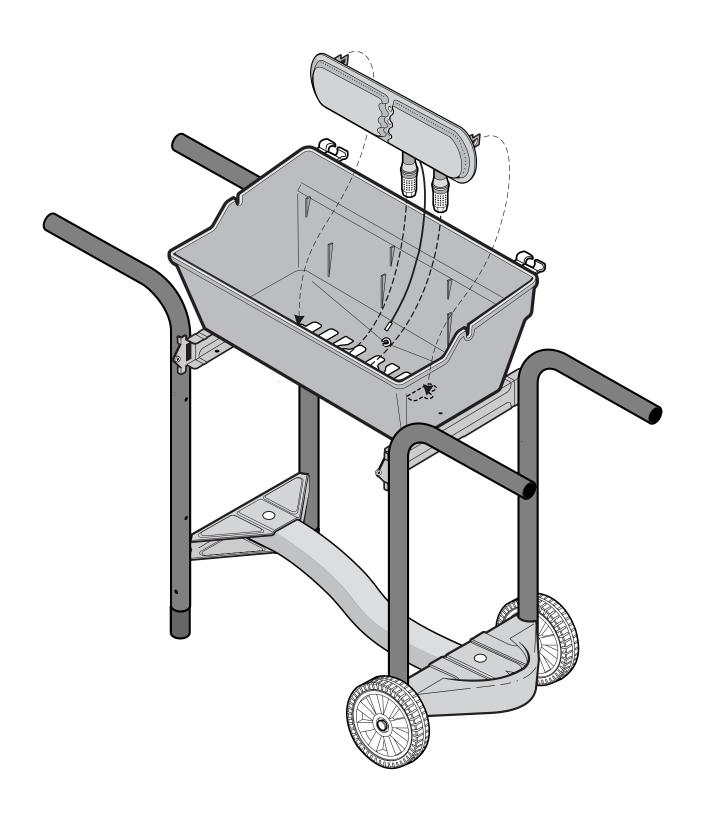

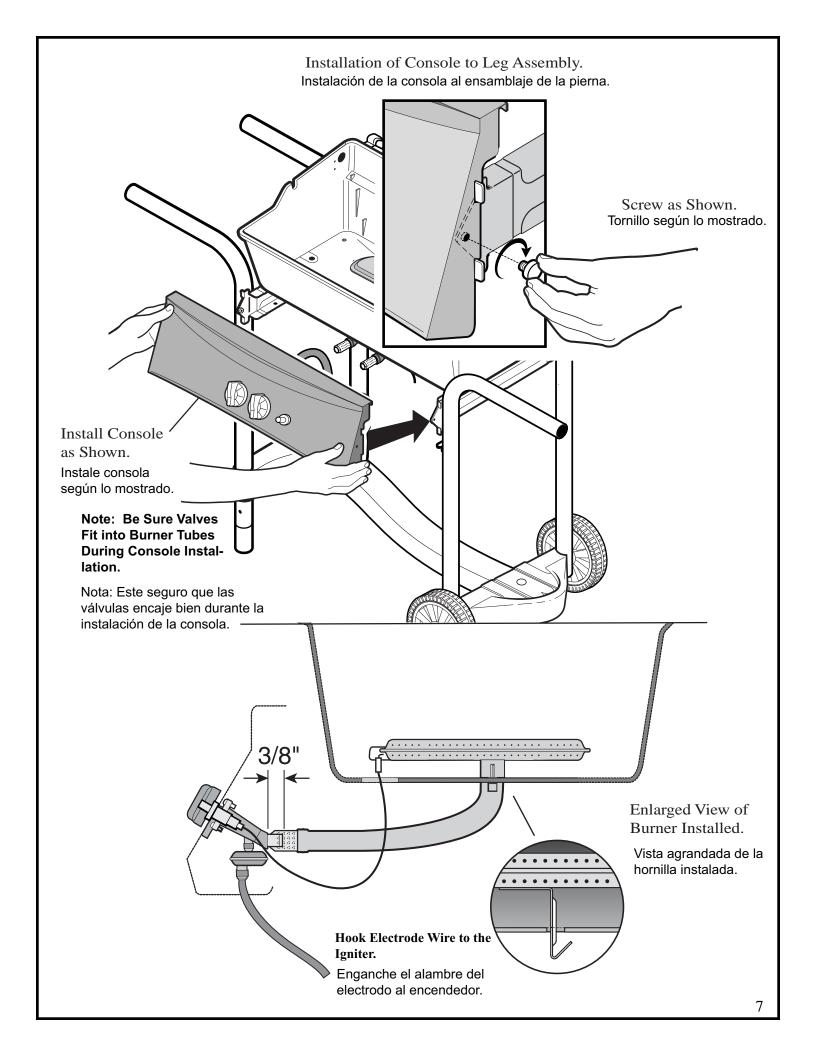


#### Install Heat Distribution Plates, Cooking Grid, and Shelves.

Instalar placas de la distribución del calor, rejilla de cocinar y las repisas.

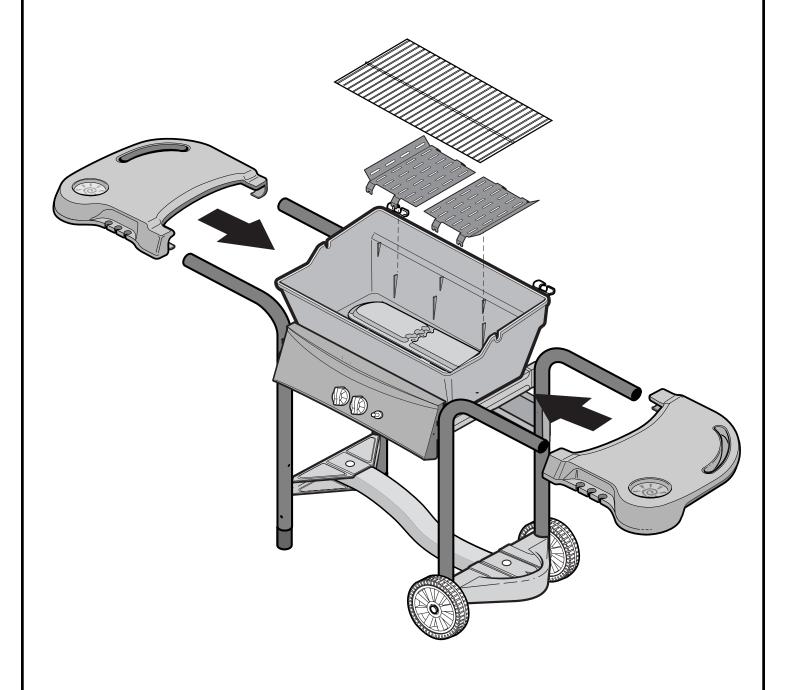


## Install Lid, Handle, Logo, Cooking Grid, Warming Rack, and Hinge Clip.

Instalar el desvío lateral del estante y de llama. Para hacer esto, resbale el estante sobre las piernas. Las tabulaciones en el superficie inferior del estante se encajarán a presión hacia muescas según lo mostrado.

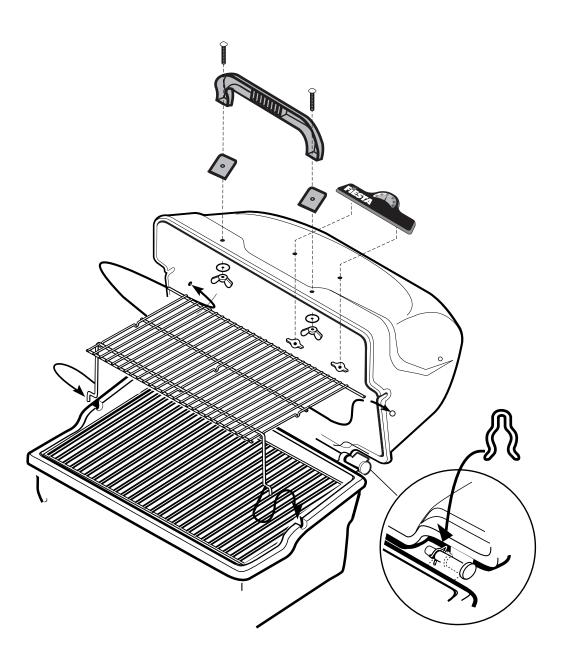


## Insert Tank Bracket into Slot, Rotate 90 Degrees. Slide Down Over Tank Ring to Hold Tank in Place.

Inserte el soporte del tanque en ranura, rote 90 grados. Resbale abajo sobre el anillo del tanque hacia el tanque del asimiento en lugar.

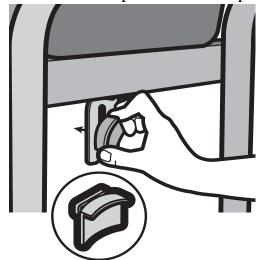

# **IMPORTANT:** Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot. IMPORTANTE: asegure el ensamblaje de manguera no entra en contacto con el bastidor, o ningunas otras piezas que consigan calientes.

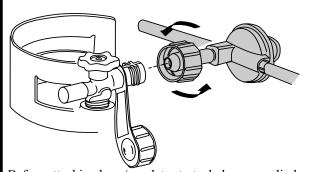



**Regulator Connection Facing Front.** Frente De los Revestimientos De la Conexión Del Regulador

WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read L.P. Gas Cylinder Hose and Regulator sections of the USE AND CARE INSTRUCTIONS located at the front of this manual. The L.P. cylinder, if supplied with your grill, has been shipped empty for safety reasons. The cylinder must be purged of air and filled prior to use. Follow all directions under L.P. Gas Cylinder Filling section of the USE AND CARE INSTRUCTIONS.

Before attaching hose/regulator to tank, be sure cylinder valve and appliance valves are <u>OFF</u>. The Q.C.C.1 cylinder valve has an internal back module which will not allow gas to flow until a connection has been made. The valve is turned off by rotating the handwheel (Fig. 2B, Use and Care) clockwise (left to right) until it stops. When attaching regulator to tank, make sure that the small probe in the nipple is centered in the mating Q.C.C.1 cylinder valve and turn the right hand threaded Q.C.C.1 nut onto the valve in a clockwise motion until there is a positive stop. **DO NOT USE A WRENCH. HAND TIGHTEN ONLY.** 

ALERTA: Antes de proceder con los pasos de progresión siguientes, asegúrele han leído las secciones de la manguera y del regulador del cilindro de gas de L.p. de las INSTRUCCIONES del USO Y del CUIDADO situadas en el frente de este manual. El cilindro de L.p., si está provisto de su parrilla, ha sido vacío enviado por razones de seguridad. El cilindro se debe purgar del aire y llenar antes de uso. Siga todas las direcciones bajo sección que llena del cilindro de gas de L.p. de las INSTRUCCIONES del USO Y del CUIDADO.

Antes de hose/regulator que asocia al tanque, sea seguro que las válvulas de la válvula y de la aplicación del cilindro está apagado. La válvula del cilindro Q.c.c.1 tiene un módulo posterior interno que no permita que fluya el gas hasta que se ha hecho una conexión. La válvula es dada vuelta apagado rotando el manubrio (fig. 2B, el uso y el cuidado) en sentido de las agujas del reloj (a la izquierda a la derecha) hasta que para. Al asociar el regulador al tanque, cerciórese de que la punta de prueba pequeña en la entrerrosca está centrada en la válvula de acoplamiento del cilindro Q.c.c.1 y dé vuelta a la tuerca roscada mano derecha Q.c.c.1 sobre la válvula en un movimiento a la derecha hasta que hay una parada positiva. No utilice Una Llave. LA MANO APRIETA SOLAMENTE.

## -SP 4-15 HAIR PIN El Alfiler del cabello Clip De la Hornilla 1 PC COOKING GRID Cocinando la rejilla Burner Clip SP37-15 Arandela de Bloqueo Ý SM49-1B "T" LID La Tapa T LOCK WASHER SP 104-3 placas de la distribución del calor SM26-9 - Heat Distribution Plates SP4-17 IGNITOR CLIP Clip del ignitor SIM 182-12 BAR BURNER Hornilla de la barra SP9A-20 ELECTRODE Electrodo SP16B-20 **Wing Nut** La Nuez del ala Ø SP24-16 SP33-16 PUSH NUT Empuje nuez SP31-19 HANDLE El esidero CARRIAGE BOLT El Cerrojo del coche SP64-18 SP10-14 Gasket gala de logo Tuerca De Ala SP11-30 LOGO junta WING NUT SP2-16 Replacement Parts Piezas De Recambio El Anaquel calentador SP128-3 WARMING RACK SP70-18 "J" BOLT Pemo del Carro SM5010-6B BACK SUPPORT Posterior Ayuda **L.H. SHELF** Repisa de la izquierda SP36-9 11

